


Производитель не несёт ответственности за не соблюдение правил эксплуатации устройства, а именно выход из строя в результате:

- 1. Перегрева, из-за не соблюдения правил установки**
- 2. Попадания влаги внутрь корпуса**
- 3. Превышения допустимых пределов потребляемого тока.**
- 4. Превышения допустимого входного напряжения.**
- 5. Использования нестандартных предохранителей.**

А также выход из строя потребителей, в результате подключения с обратной полярностью.



инструкция по эксплуатации преобразователя напряжения постоянного тока PN-30 OPTIM

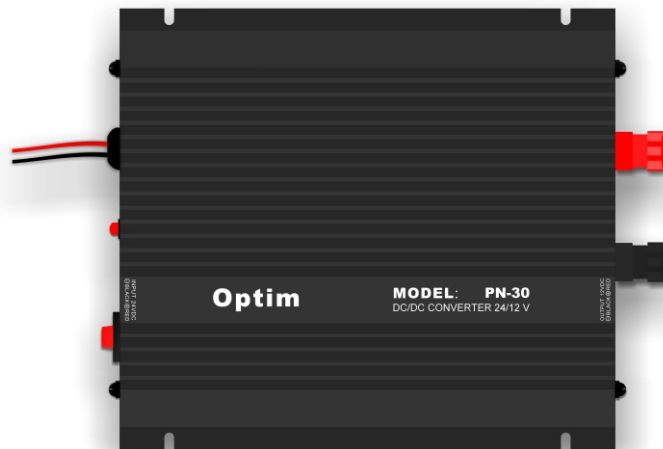

**www.оптимком.рф
www.unioncb.ru**



1. Назначение.

Преобразователь напряжения PN-30 OPTIM позволяет подключать радиоаппаратуру с напряжением питания 12 В к бортовой сети грузовых автомобилей с напряжением 24 В.

2. Технические Характеристики.

Входное напряжение20-28 В.
Выходное напряжение13.8 В.
Номинальный ток (не более 1 мин.).....30 А.
Тип преобразователялинейный.

3. Комплектация.

Преобразователь напряжения.....1 шт.
Описание.....1 шт.
Упаковка.

4. Установка и эксплуатация.

Для установки устройства следует выбирать хорошо проветриваемое место.
Расположение корпуса вертикальное.
Это необходимо для лучшего, естественного охлаждения корпуса радиатора.

Подключите провода от бортовой сети к входным клеммам, соблюдая полярность подключения: красная клемма к плюсовому проводу чёрная к минусовому.
Подключите потребители к выходным клеммам соблюдая полярность питания.
Включите преобразователь выключателем расположенным на передней панели.
Максимальный, кратковременный потребляемый ток не должен превышать 35 А.