

Инструкция по эксплуатации радиостанции MEGAJET 400 TURBO



www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ	
Передатчик	Синтезатор частоты с кварцевой стабилизацией
Приемник	Супергетеродин с двойным преобразованием
Напряжение питания	DC 13.8 Вольт с общим минусом
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C
Шаг сетки	10 кГц
Сдвиг частоты	-5 кГц
ПЕРЕДАТЧИК	
Выходная мощность	FM/AM 4 Вт (9 Вт)*
Рабочий диапазон частот	26.965-27.405 МГц (25.615-28.305МГц)*
Отклонение частоты	+/-600 Hz
Типы модуляции	AM: 90% FM: 2 кГц
ПРИЕМНИК	
Чувствительность	AM: 0.5 мкВ (S/N 10dB), FM: 0.2 мкВ (S/N 12dB)
Система шумоподавления	Спектральная регулируемая
Мощность звука	2 Вт
Звуковая нагрузка	8 Ом

* опционально

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ

1. Переключение режимов AM/FM
2. Сдвиг частоты -5кГц (Польский/Российский стандарт)
3. Энергонезависимая память
4. Динамик 8 Ом, 2Вт
5. Кнопка сканирования SCAN по каналам
6. Экстренный вызов аварийного канала 9
7. Кнопочное управление каналами ВВЕРХ/ВНИЗ с микрофона
8. Регулируемый автоматический шумоподаватель
9. 3 ячейки памяти каналов
10. Подсветка кнопок управления
11. Режим прослушивания двух каналов DW

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г.Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г.Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ✉ 218-0-217
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ✉ 38-59-59-8
г.Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ✉ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г.Самара, ул.Гастелло, 22а ✉ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru/ г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ✉ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ✉ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

12. Звуковое подтверждение нажатия кнопок


УПРАВЛЕНИЕ

1. Регулятор громкости с выключателем питания
2. Регулятор порога шумоподавления
3. Шаговый переключатель каналов вверх/вниз
4. Кнопка переключения модуляции АМ/FM
5. Кнопка перехода в режим Европа/Польша (-5кГц)
6. Кнопка вызова аварийного канала 9 и переключения диапазонов
7. Кнопка прослушивания двух каналов
8. Кнопка сканирования каналов

ПРОЧИЕ

- * Разъём для подключения внешнего громкоговорителя 3,5мм
- * Разъём для подключения антенны типа PL-259
- * Разъём гарнитуры 6-контактный
- * Гарнитура с динамическим микрофоном
- * Жидкокристаллический экран с крупными символами
- * Размеры 140 x 125 x 42 мм
- * Вес 1,16 кг.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ

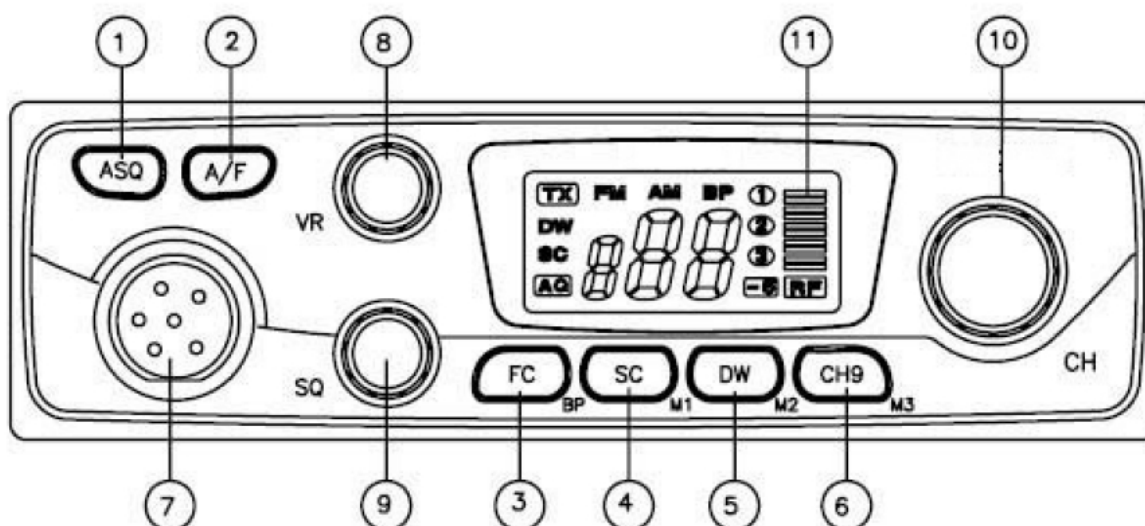

1. Кнопка **ASQ** для включения режима автоматического шумоподавления. При включении этой функции на экране будет отображаться значок **"AQ"**.

www.radiosila.ru


г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

2. Кнопка **A/F**. Кратковременное нажатие на эту кнопку изменяет тип модуляции – АМ (амплитудная) или FM (частотная).
3. Кнопка **FC/BP**. Кратковременное нажатие включает вторую функцию клавиш, на экране при этом отображается значок “**FC**”, длительное нажатие (более 1 секунды) включает/отключает функцию звукового подтверждения нажатия клавиш BP.
4. Кнопка **SC/M1** включает режим сканирования, а также вызывает или записывает ячейку памяти каналов №1.
5. Кнопка **DW/M2** включает режим поочередного прослушивания двух каналов (Dual Watch), а также вызывает или записывает ячейку памяти каналов №2.
6. Кнопка **CH9/M3** переключает на 9 канал аварийного вызова. В многосеточном режиме используется для переключения сеток. Также вызывает или записывает ячейку памяти каналов №3.
7. 6-контактный разъем для подключения внешней гарнитуры с микрофоном.
8. **VR** – совмещенный регулятор громкости и выключения питания трансивера. Для включения трансивера поверните **VR** по часовой стрелке до щелчка, затем выставьте желаемый уровень громкости. Для выключения трансивера поверните ручку **VR** против часовой стрелки до щелчка. Вращением **VR** по часовой стрелке громкость увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.
9. Регулятор уровня срабатывания системы шумоподавления **SQ**. Система шумоподавления предназначена для отключения звука в динамике трансивера при отсутствии полезного сигнала на входе приемника. При появлении на входе полезного сигнала с уровнем, превышающим установленный регулятором **SQ**, в динамике будет звук. Чем выше установлен уровень срабатывания системы шумоподавления, тем более мощный сигнал нужен для ее открытия и тем меньше дальность связи.
10. Селектор каналов **CH**. Для переключения номера канала в сторону увеличения вращайте селектор каналов по часовой стрелке, для уменьшения номера канала – против часовой стрелки. Также для выбора нужного номера канала можно использовать кнопки **UP/DN** (ВВЕРХ/ВНИЗ) на выносной гарнитуры с микрофоном.
11. Жидкокристаллический дисплей большого размера. Отображает текущие режимы работы трансивера.

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

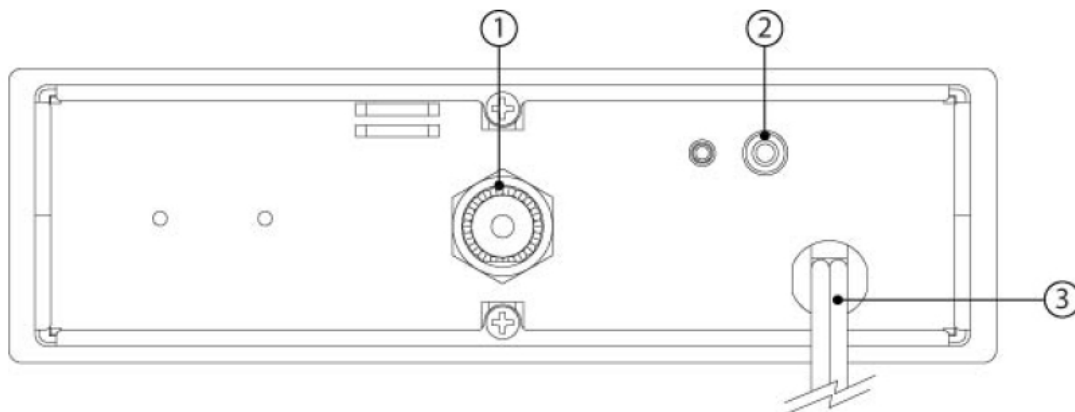

1. Разъём для подсоединения кабеля антенны с разъемом PL-259.
2. Разъём для подключения внешнего громкоговорителя 3,5мм.
3. Провод питания (красный «+», черный «-» источника питания 13.8В) .

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режимы Приём / Передача

Переход из режима Прием в режим Передача осуществляет кнопка **РТТ**. Она расположена на гарнитуре радиостанции. При отпущенной кнопке включен режим приема сигнала, при нажатой – передача.

Режим 40 / 240 каналов

Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный необходимо выключить трансивер ручкой **VR**, нажать кнопку **A/F** и, не отпуская её, включить трансивер снова. Подождать 3 секунды, отпустить кнопку **A/F**. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от “**A**” до “**F**”, отображающий текущую сетку частот. Для переключения сеток используйте кнопку **CH9/M3**. Для возврата в 40-канальный режим необходимо выполнить перезапуск процессора, описанный ниже.

Перезапуск процессора.

Используется для очистки памяти процессора и установки заводских настроек. Удерживая нажатой кнопку **CH9/M3**, включить радиостанцию ручкой **VR**. Отпустить кнопку **CH9/M3**. На экране отобразится надпись “**rSt**”, трансивер вернется к заводским настройкам.

Выбор сетки частот (A-F).

Для выбора сетки частот нажимайте кнопку **CH9/M3**. Текущая сетка будет отображаться на жидкокристаллическом экране. Сетки отображаются со сдвигом, то есть сетке **C** будет соответствовать символ “**d**”, сетке **D** – символ “**E**” на экране и т.д.

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г.Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г.Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г.Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru/ г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

Сканирование по сеткам.

Перед включением сканирования отрегулируйте порог шумоподавления. Кнопкой **CH9/M3** выберите нужную сетку, после чего кратковременно нажмите кнопки **FC/BP** и **SC/M1**. На дисплее появится символ **"SC"**, и начнется сканирование всех 40 каналов в выбранной сетке. При появлении сигнала на одном из каналов сканирование прекращается на короткое время, после чего возобновляется. Режим сканирования отключается кратковременным нажатием кнопки **FC/BP** и **SC/M1**, или переходом в режим передачи.

Поочередное прослушивание двух каналов DW

Установите один из двух прослушиваемых каналов, поочередно кратковременно нажмите кнопки **FC/BP** и **DW/M2** (на дисплее появится символ **"DW"**), после чего установите второй канал для прослушивания. Станция начинает последовательно сканировать эти два канала. При появлении сигнала в одном из каналов сканирование приостанавливается на 4 секунды, после чего возобновляется. Если прослушивание приостановилось на канале, который занят нужным корреспондентом, нажмите кнопку **PTT** для передачи сигнала. При этом сканирование прекращается, и радиостанция переходит в режим передачи. Для отключения функции **DW** поочередно кратковременно нажмите кнопки **FC/BP** и **DW/M2**.

Запись канала в ячейку памяти.

Выберите канал, который нужно записать в ячейку памяти. Кратковременно нажмите кнопку **FC/BP**, затем нажмите и удерживайте одну из трех кнопок, расположенных под дисплеем (**M1-M3**). По окончании записи в память раздастся сигнал подтверждения, а на дисплее рядом с номером канала появится номер ячейки памяти, в которую он был сохранен.

Вызов канала из ячейки памяти.

Кратковременно нажмите кнопку **FC/BP**, затем кратковременно нажмите одну из трех кнопок, соответствующую выбранной ячейке памяти **M1-M3**.


Переключение Европейский/Польский стандарт -5кГц.

Выключить трансивер. Нажать и удерживать кнопку **DW/M2**, включить трансивер. Продолжать удерживать кнопку **DW/M2** в течение 3 секунд. На экране отобразится значок **"-5"**, трансивер перейдет в Польскую/Российскую сетки частот (-5кГц). Для возврата повторить описанные процедуры.

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

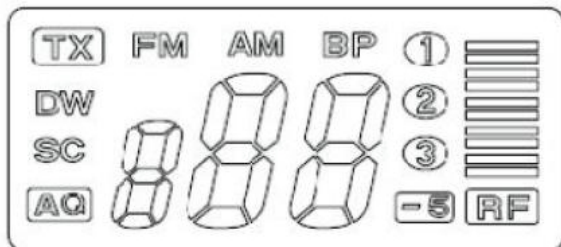

На информационной панели LCD дисплея отображаются режимы работы трансивера. Значения знаков, отображаемых на дисплее, следующие.

FM AM	Режим модуляции, FM – частотная, AM - амплитудная	①	Отображается номер ячейки памяти каналов
TX	Режим передачи сигнала	②	
		③	
DW	Включен режим прослушивания двух каналов		Отображается номер канала
BP	Включен режим звукового подтверждения нажатия клавиш		Отображается текущая сетка частот
SC	Включен режим сканирования		Отображается уровень принимаемого сигнала
-5	Включен режим частотного сдвига -5кГц		
		RF	

УСТАНОВКА ТРАНСИВЕРА В АВТОМОБИЛЕ


ВНИМАНИЕ! При установке трансивера в автомобиль убедитесь, что Вы не повредите проводку или другие части транспортного средства. Если Вы не знаете, как правильно сделать установку трансивера, обратитесь к специалистам. Не устанавливайте его около нагревателей или кондиционера. Крепите только на твердых поверхностях.

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
 г.Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
 г.Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
 г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
 г.Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
 г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru/ г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
 г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

Для установки трансивера:

- Установите крепежную скобу в подходящем месте при помощи самонарезных шурупов.
- Закрепите в скобах корпус трансивера и зафиксируйте его при помощи болтов, входящих в комплект поставки.
- Подключите выносной микрофон к разъему блока на передней панели и зафиксируйте его гайкой.
- Закрепите держатель гарнитуры в удобном месте на приборной панели рядом с трансивером.

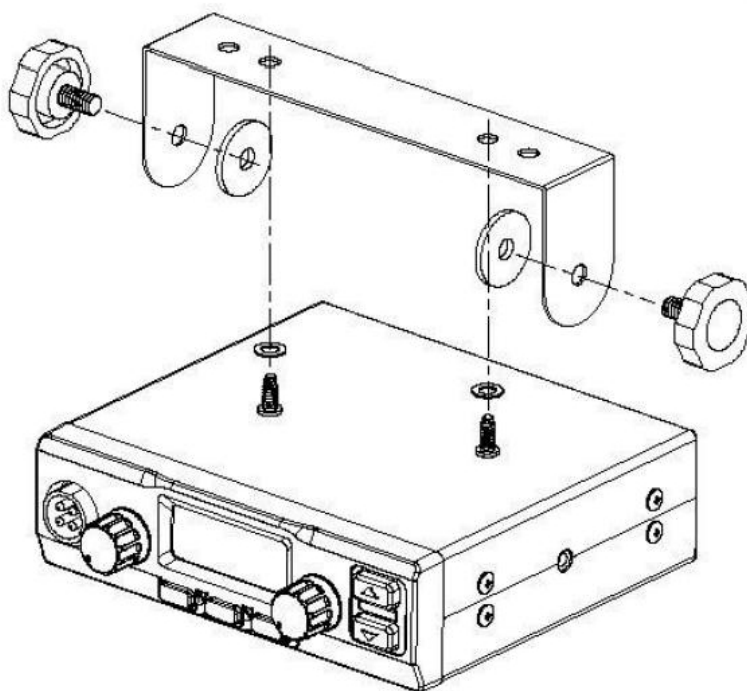

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДИНАМИКА

На задней стенке радиостанции имеется гнездо для подключения внешнего динамика "EXT-SP". Вставьте в нее штекер от внешнего динамика. При этом встроенный динамик отключается. Внешний динамик должен иметь сопротивление не менее 8 Ом и мощность не менее 3 Ватт.

Примечание. Внешний динамик в комплект поставки не входит.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Трансивер рассчитан на работу от бортовой сети автомобиля напряжением 13.8 вольт и минусом на шасси автомобиля. Для подключения трансивера к питанию 24

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru

вольта необходимо использовать инвертор, рассчитанный на силу тока не менее 5 ампер.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТЕННЕ

Антенна (не входит в комплект поставки) является важнейшей частью приемно-передающего комплекса, определяющей дальность связи и чувствительность приемника. Антенна низкого качества, или не предназначенная для работы в диапазоне СВ (27МГц), сильно ухудшит качество связи и может вывести трансивер из строя. Используйте антенну хорошего качества, рассчитанную на работу в диапазоне 27МГц.

УСТАНОВКА АНТЕННЫ

1. Подключите антенный кабель при помощи коннектора типа PL259 к разъему на задней панели трансивера.
2. Для получения максимальной дальности и хорошего качества связи необходимо правильно установить и настроить антенну.

Не включайте трансивер на передачу (не нажимайте кнопку РТТ) при отключенной или ненастроенной антенне!

Учитывайте следующие правила при выборе места установки антенны:

- Устанавливайте антенну в наивысшей точке автомобиля.
- Чем большая часть антенны расположена над крышей, тем лучше.
- Устанавливайте антенну в центре поверхности, которая выбрана для установки.
- Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от источников помех таких, как провода зажигания, электромагнитные приборы и т.д.
- Добивайтесь надежного подсоединения экрана подводящего кабеля к металлу кузова в точке расположения антенны.
- Если антенна укомплектована штатным кабелем, недопустимо изменять его длину.
- Соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить кабель.

На рисунке ниже показаны четыре типичных места установки автомобильной антенны: (1, 2) задняя крышка багажника, (3) переднее крыло, (4) крыша.

Для получения квалифицированной консультации относительно выбора типа антенны и места ее установки свяжитесь с Вашей фирмой-продавцом

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru



1



2



3



4

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ

- Включите радиостанцию вращением ручки **VR** по часовой стрелке.
- Установите требуемую громкость звучания.
- Отрегулируйте порог шумоподавления регулятором **SQ**, при котором он находится на грани срабатывания. При этом обеспечивается максимальная дальность связи.
- Выберите нужный канал с помощью кнопок переключения каналов **СН ВВЕРХ/ВНИЗ** на микрофоне или вращением селектора каналов на передней панели прибора.
- Установите требуемый режим модуляции при помощи кнопки **A/F**.

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ

Нажмите с удержанием кнопку **РТТ** на корпусе гарнитуры. Держите корпус микрофона на расстоянии 5-10 см от губ и говорите нормальным разборчивым голосом.

РЕЖИМ ПРИЕМА

Просто отпустите кнопку **РТТ** на гарнитуре и слушайте Вашего корреспондента, пользуясь регуляторами уровня громкости и порога шумоподавления для достижения наилучшего качества звучания.

www.radiosila.ru

г. Москва, Волгоградский просп., 32, корп. 8, ТК "ТЕХНО-ХОЛЛ" 2 +7-(495)-741-1348 моб. +7-(929)675-0622 ✉ 77@radiosila.ru
г. Санкт-Петербург, Сенная площадь, 4, ТК "Сенная 4" вход со стороны улицы Садовая +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru
г. Челябинск, ул. Свободы, 185 +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Пермь, ул. Чкалова, 24 +7(342)204-68-24 ✉ 59-1@radiosila.ru / ул. Шоссе Космонавтов, д. 213 ☎ 207-5-702 ✉ 59-2@radiosila.ru
г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru / г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 моб. +7-(904)490-903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru