

iRadio 448



ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 136-174 / 400-470 МГц
- Милитари стандарт

ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку нашей портативной любительской радиостанции с двумя рабочими диапазонами 136-174 МГц и 400-470 МГц.

Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием. Эта информация поможет Вам использовать все возможности рации.

Информация по технике безопасности

Соблюдайте следующие краткие инструкции при использовании и обслуживании рации:

- Сервисное обслуживание должно выполняться специалистами.
- Не вносите изменения в устройство (конструкцию) рации.
- Используйте только оригинальные комплектующие, такие как батарея и зарядное устройство.
- Не используйте рацию с поврежденной антенной; при контакте с кожей поврежденная антенна может причинить небольшой ожог.
- Выключайте рацию когда подходите к взрывоопасным и горючим материалам.
- Не заряжайте рацию рядом с взрывоопасными и горючими материалами.
- Чтобы избежать электромагнитных помех на чувствительное оборудование выключайте рацию (в самолетах, больницах и др.).
- Не размещайте рацию в автомобилях над подушкой безопасности.
- Не держите рацию под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла продолжительное время.
- В режиме передачи держите рацию вертикально в 3-4 см от рта, а антенну по крайней мере в 2,5 см от тела.


www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Аккуратно распакуйте рацию. Рекомендуем проверить комплектацию по следующему списку перед тем как выбрасывать упаковку. Если комплектность не полная или что-то повреждено, обратитесь к продавцу.


Наименование	Количество
Портативная радиостанция	1
Антенна	1
Аккумулятор Li-ion 1500 мАч	1
Зарядное устройство	1
Зажим для ношения на ремне	1
Износостойкая гарнитура	1
Руководство пользователя	1

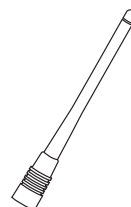


Антенна



Аккумуляторная батарея



Зарядный "стакан"

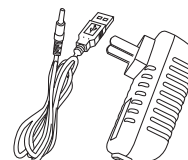


Адаптер



Гарнитура

Дополнительные аксессуары:

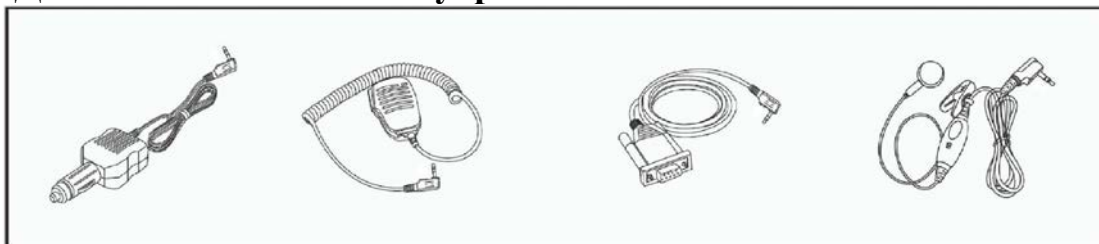

Автомобильное з/у

Гарнитура-тангента

Data-кабель

Гарнитура

Примечание: узнавайте у продавца есть ли в продаже дополнительные аксессуары.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru


УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ:

1. Установка антенны:

Поставьте антенну как показано на рисунке и закрутите по часовой стрелке до упора. Не закручивайте чрезмерно.

Совет:

- При установке не закручивайте антенну, держась за верхнюю часть антенны, держите ближе к ее основанию.
- Если используете внешнюю антенну, убедитесь, что КСВ антенны не больше 1.5, чтобы избежать повреждения выходных транзисторов.
- Ни чем не оборачивайте и не держитесь за антенну во время передачи.
- Никогда не выходите на передачу без антенны.

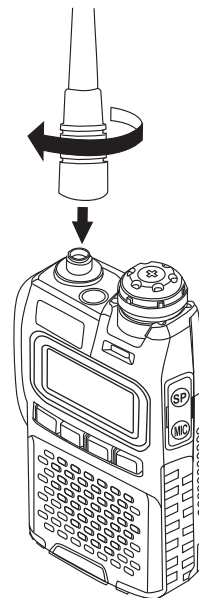


2. Установка зажима для ношения на одежде (ремне):

Если необходимо, установите зажим на задней части рации как показано на рисунке.


Совет:

- Не используйте клей для фиксации болтов.
- Растворитель клея может повредить батарею.

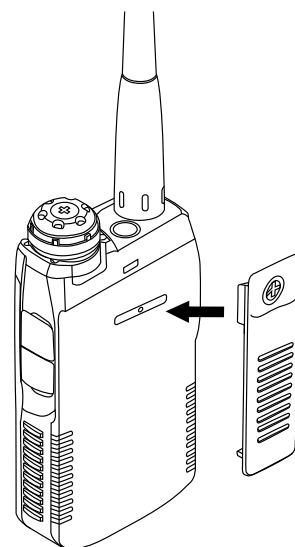

3. Подключение внешней гарнитуры:

Подключите гарнитуру в разъем 'SP&MIC' как показано на рисунке.

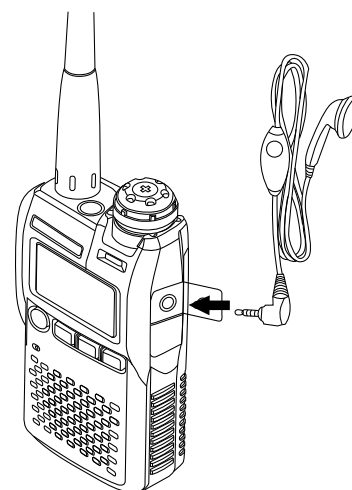


www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru

4. Установка батареи:

- Зажмите фиксатор крышки.
- Сдвиньте крышку отсека акб.
- Вставьте батарею так, чтобы клеммы акб были прижаты к контактам в рации.
- Поставьте на место крышку отсека батареи.

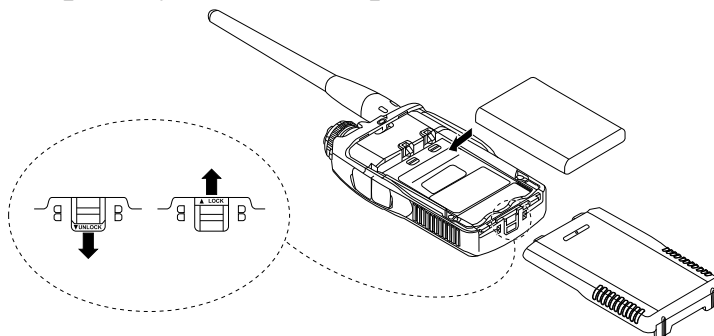

- Выключите рацию перед отсоединением батареи.
- Сдвиньте крышку отсека акб, зажав фиксатор.
- Выньте батарею.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ:

Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Следуйте инструкции:

1. Подключите блок питания в зарядный "стакан"
2. Подключите блок питания в сеть 220 В.
3. Поместите аккумулятор или выключенную рацию с подсоединенным аккумулятором в зарядный "стакан".
4. Зарядка длится около 3 часов. Световой индикатор передачи на рации загорится зеленым когда батарея зарядится. Выньте рацию из зарядного устройства.

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217
г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702
г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988
г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8
г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

1. Начало использования.

Батареи поставляются разряженными. Перед первым использованием батарея должна заряжаться в течение 5 часов. Максимальная ёмкость батареи достигается после 3-4 циклов зарядки-разрядки.

Примечание: Заряжайте только оригинальные батареи, чтобы избежать травм. Другие батареи могут воспламениться, причинив травму или повредив рацию.

Не подвергайте батарею огню.

Не выбрасывайте батарею с бытовыми отходами.

Не пытайтесь разобрать батарею.

Не замыкайте клеммы аккумулятора.

2. Советы:

- 1). Заряжайте батарею при температуре от 5⁰С до 35⁰С. Иначе батарея может быть повреждена.
- 2). Выключайте рацию при зарядке.
- 3). Не прерывайте зарядку.
- 4). Не заряжайте батарею, если она покрыта влагой.
- 5). Время работы постепенно уменьшается. В этом случае купите новую батарею.

3. Увеличение срока работы батареи:

- 1). Производительность батареи сильно падает при температурах ниже 0⁰С. В этом случае пригодится запасная батарея. Замерзшая батарея снова может работать без подзарядки согревшись до комнатной температуры.
- 2). Грязь на клеммах может помешать работе или зарядке. Пожалуйста, протрите батарею сухой тканью перед установкой в рацию.

4. Хранение батареи:

- Полностью зарядите батарею перед длительным хранением.
- Заряжайте батарею по крайней мере раз в 6 месяцев.
- Храните батарею вне рации в сухом месте при комнатной температуре.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:



www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988

г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / **г. Тюмень**, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / **г. Самара**, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК:

[Регулятор] Используется для выбора частоты, настройки уровня громкости, параметров меню и др. Для использования потяните вверх, чтобы снять фиксатор и прокрутите.

[PTT] Удерживайте для передачи, отпустите для приема.

[VOL/MON] Нажмите и прокрутите регулятор для изменения уровня громкости. Удерживайте для включения монитора (чтобы услышать слабый сигнал на уровне шумов)

[Кнопка включения] Удерживайте 2 сек для включения или выключения радиации.

[MENU/LOCK] Вход в меню для изменения настроек. Удерживайте для блокировки кнопок

[UV/MODE] Нажмите для изменения диапазона частот. Удерживайте для переключения между канальным и частотным режимами.

[LAMP/FM] Нажмите для включения фонарика; Удерживайте для включения FM-радиоприемника.


[F]+[MENU/LOCK] нажмите [F], потом [MENU/LOCK] для включения сканирования.

[F]+[UV/MODE] для активации режима работы с памятью.

[F]+[Регулятор] Нажмите [F] и поворачивайте Регулятор для изменения частоты на 1 МГц.

[VOL/MON]+[Регулятор] для изменения громкости.

[PTT]+[VOL/MON] Удерживайте вместе 1 сек для передачи тонового сигнала 1750 Гц. Отпустите [VOL/MON] для выхода.

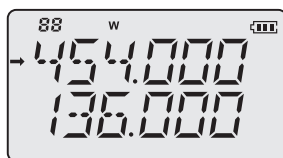

www.radiosila.ru

г. Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎ +7(351)27-8888-7 ✉ 74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎ 218-0-217

г. Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎ +7(342)249-88-05 ✉ 59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎ 207-5-702

г. Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎ +7(3452)903-905 ✉ 72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎ 903-988


г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎ +7(812)930-56-32 ✉ 98-1@radiosila.ru / г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г. Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎ +7(343)379-00-63 ✉ 66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎ 38-59-59-8

г. Уфа, ул. 8 Марта, 32/1 ☎ +7(347)262-81-83 ✉ 02-1@radiosila.ru / г. Самара, ул. Гастелло, 22а ☎ +7(846)972-56-32 ✉ 63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎ +7(843)296-71-71 ✉ 16-1@radiosila.ru

ДИСПЛЕЙ

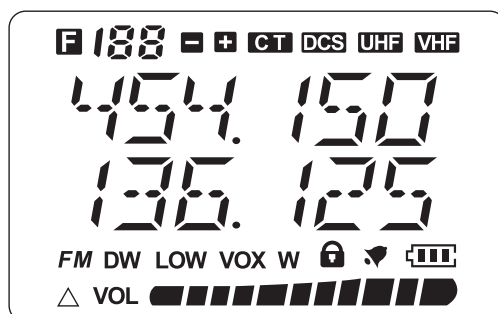

Значек	Значение
F	Была нажата кнопка [F/ALERT]
188	Номер рабочего диапазона или номер канала памяти
CT	Включены коды CTCSS
DCS	Включены коды DCS
UHF	Диапазон UHF 400-470 МГц
VHF	Диапазон VHF 136-174 МГц
FM	FM-радио 87-108 МГц
LOW	Включена низкая мощность передатчика
VOX	Включена активация передачи голосом
W	Включена широкая полоса частот
	Включена блокировка кнопок
	Звуковое сопровождение нажатия кнопок
	Уровень заряда АКБ
- +	Направление частотного сдвига
DW	Прослушивание двух каналов
	Уровень громкости

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ

№ меню	описание	значения параметра
1	RXCODE -код на прием	OFF'CTCSS, DCS
2	TXCODE -код на передачу	OFF'CTCSS, DCS
3	SQL -шумоподаватель	0---9
4	LIGHT -подсветка дисплея	OFF/ON /Key
5	BEEP -звук при нажатии кнопок	OFF--ON
6	VOX -активация голосом	OFF/1---9
7	POWER -мощность передатчика	HIGH/LOW высокая/низкая
8	DW -прослушка двух каналов	ON/OFF
9	STEP -шаг канала	12.5KHz
10	OFFSET -частотный сдвиг	0---37.995/0---69.995M
11	SHIFT -направление сдвига	0/-/+
12	STE -сигнал окончания передачи	ON/OFF
13	W/N -широкая/узкая полоса	WIDE/NARROW
14	SAVE -экономия заряда АКБ	ON/OFF
15	TOTограничение времени передачи	OFF/30/60/90/120/150/180сек
16	SCANM-режим сканирования	TO/CO
17	RELAYM -отклик репитера	ON/OFF
18	BCLO-блокировка занятого канала	ON/OFF
19	PRI -приоритетное сканирование	ON/OFF


www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

РАБОТА С МЕНЮ

Нажмите [MENU/LOCK] для входа в меню.

Вращайте регулятор для перехода между пунктами меню.

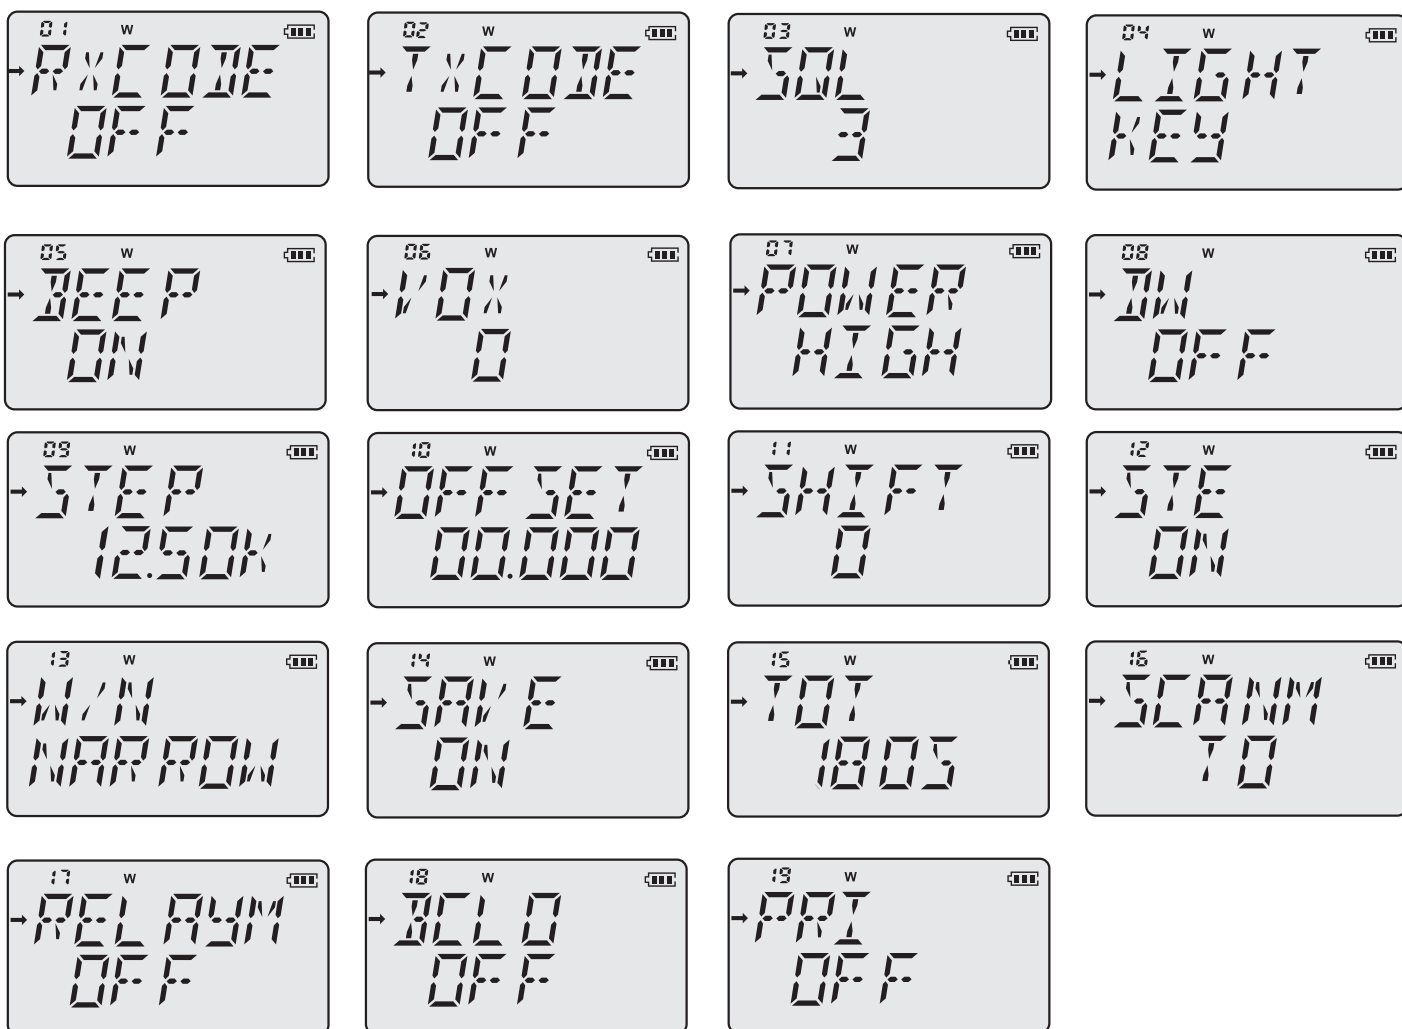

Нажмите [UV/MODE] для подтверждения изменений.

Меню 13-15 можно изменить только через компьютер.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

RXCODE - Коды на прием. Если вы хотите слышать на одной частоте сигналы только от определенного человека или групп людей, то включите коды:

Нажмите [MENU/LOCK] выберите регулятором меню №1: RXCODE; Затем нажмите [U/V] чтобы изменить параметр;


Поверните регулятор для выбора нужного параметра: OFF/67.0-754N;

Нажмите [MENU/LOCK] еще раз для выбора положительного или отрицательного кода, например 023N-023I.

CTCSS: 67-254,1 Гц - 50 групп;

DCS: 023N-754N - 104 группы.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

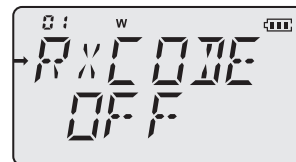

TXCODE - Коды на передачу. Должны быть настроены, чтобы вас слышали на рациях с установленными кодами на прием.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №2: TXCODE;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора нужного параметра: OFF/67.0-754N;

Нажмите [MENU/LOCK] еще раз для выбора положительного или отрицательного кода, например 023N-023I.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

SQL - Шумоподавление.

Заглушает фоновые шумы и пропускает сигнал сильнее этих шумов.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №3: SQL;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр, по умолчанию стоит уровень 5;

Поверните регулятор для выбора параметра: 0-9 (выберите минимальное значение, при котором шумы исчезли);

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Подсветка дисплея.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №4: LIGHT;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;


Поверните регулятор для выбора параметра:

KEY - Подсвечивает дисплей при нажатии клавиш;

ON - Включена постоянно;

OFF - Выключена;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

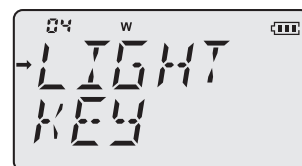

БЕЕР - сигнал по нажатию кнопок.

Если звук при нажатии кнопок мешает (особенно при работе в тихой комнате), Вы можете его выключить.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №5: БЕЕР;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для включения/выключения.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



VOX - активация передачи голосом.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №6;


Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора чувствительности: OFF/1-9.

9 - максимальная чувствительность, достаточно говорить шепотом для активации передачи;

1 - минимальная, используйте в шумных условиях.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

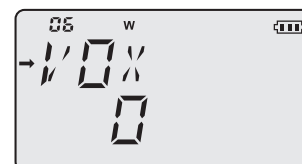

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru


POWER - Мощность передатчика.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №7: POWER;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора высокой/низкой мощности: HIGH/LOW;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

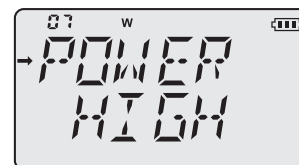

DW - Прослушивание двух каналов.

В частотном режиме можно прослушивать 2 выбранных канала UHF и VHF.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №8: DW;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для включения/выключения;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.




STEP - Частотный шаг канала.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №9: STEP;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора параметра;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

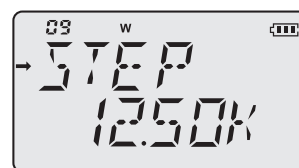

OFFSET - Частотный сдвиг.


Для работы с репитером.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №10: OFFSET;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора параметра (0-37,995МГц/0-69,995МГц);

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

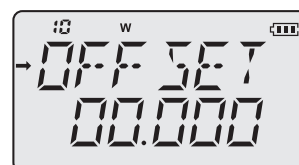

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

SHIFT - Направление частотного сдвига.


Для работы с репитером.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №11: SHIFT;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора параметра (0/-/+);

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

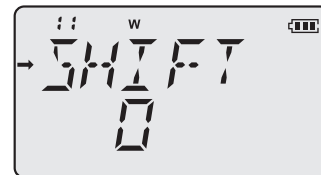

STE - Выключение сигнала окончания передачи.

Отключает/включает посылку тонового сигнала при окончании передачи для сообщения другим трансиверам, что передача завершена и следует приглушить звук.

Следует выключать эту функцию при работе с репитером.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №12: STE;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора параметра (ON/OFF); Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.




W/N - Широкая/узкая полоса частот.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №13: W/N;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора нужного параметра;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

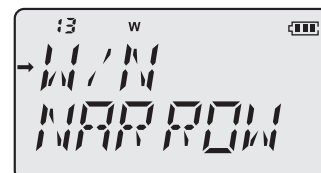

SAVE - Режим экономии заряда АКБ.

Автоматически включает низкую мощность передатчика, если последний принятый сигнал был очень сильным.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №14: SAVE;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр;

Поверните регулятор для выбора нужного параметра;

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

TOT - Ограничение времени работы на передачу.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №15: TOT;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр:

OFF/30/60/90/120/150/180 секунд;

Поверните регулятор для выбора нужного параметра (по умолчанию 180с);

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



SCANM - Сканирование.


Позволяет сканировать каналы в памяти, весь диапазон или его часть.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №16: SCANM;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр.

Поверните регулятор для выбора нужного параметра.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

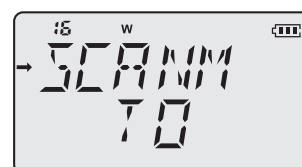

RELAYM - Репитерный отклик.


Если функция включена Вы будете слышать звуковой сигнал от репитера, означающий что вы работаете через репитер.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №17: RELAYM;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр.

Поверните регулятор для выбора нужного параметра.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

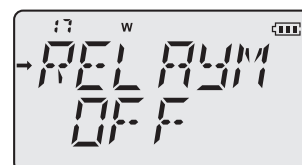

BCLO - Блокировка занятого канала.

Эта функция запрещает выход на передачу, если в данный момент на канале уже есть сигнал (в том числе с кодами CTCSS или DCS, даже если они не совпадают с вашими).

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №18: BCLO;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр (по умолчанию OFF).

Поверните регулятор для выбора нужного параметра.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

PRI - Приоритетное сканирование.

Нажмите [MENU/LOCK], выберите регулятором меню №19: PRI;

Затем нажмите [U/V], чтобы изменить параметр.

Поверните регулятор для выбора нужного параметра.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.



Сохранение канала в память.

Выберите нужную частоту в частотном режиме. А также коды и частотный сдвиг, если требуется.

Нажмите [F/ALERT], затем нажмите [U/V], канал 01-99 загорится на дисплее.

Поверните регулятор для выбора желаемого свободного канала памяти.

Нажмите [U/V] для сохранения и выхода.

Примечание: репитерный сдвиг нужно устанавливать через компьютер.

Функция подачи сигнала о чрезвычайной ситуации.

Удерживайте [F/ALERT] 0,5 секунды, будет слышен звуковой сигнал.

Нажмите [PTT] или [EXIT] для выхода из этого режима.

FM-радио.

Удерживайте [L/R] 2 секунды.

Поверните регулятор для выбора частоты (87,0-108,0 МГц).

Удерживайте [L/R] для выхода из режима FM-радио.

Нажмите [U/V] для переключения между выбором частоты и выбором каналов из памяти для FM-радио.

Сохранение в память: удерживайте [U/V] 3 секунды, выберите память, нажмите [U/V] до появления звукового сигнала.

Выберите частоту, нажмите [F/ALERT], затем [U/V], на дисплее загорится 01-15, поверните регулятор для выбора и нажмите [U/V] для сохранения.

Примечание: При появлении сигнала от другой радиостанции FM-радио выключится автоматически.

Поиск FM-радиостанции.

В режиме FM-радио нажмите [F/ALERT], затем [MENU/LOCK] для сканирования. Когда радиостанция будет найдена сканирование остановится, поверните регулятор для поиска следующей станции или поверните регулятор в другую сторону для сканирования в обратном направлении.

Для выхода нажмите любую кнопку.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Для связи с рациями РМР 446 МГц и LPD 433 МГц (разные ручные рации в свободной продаже) нужно просто подобрать необходимую частоту.
С рациями СВ 27 МГц связаться невозможно.

Таблица частот каналов РМР

№ канала	Частота, МГц	№ канала	Частота, МГц
1	446,00625	5	446,05625
2	446,01875	6	446,06875
3	446,03125	7	446,08125
4	446,04375	8	446,09375

Таблица частот каналов LPD

№	Частота	№	Частота	№	Частота	№	Частота	№	Частота	№	Частота	№	Частота
1	433,075	11	433,325	21	433,575	31	433,825	41	434,075	51	434,325	61	434,575
2	433,100	12	433,350	22	433,600	32	433,850	42	434,100	52	434,350	62	434,600
3	433,125	13	433,375	23	433,625	33	433,875	43	434,125	53	434,375	63	434,625
4	433,150	14	433,400	24	433,650	34	433,900	44	434,150	54	434,400	64	434,650
5	433,175	15	433,425	25	433,675	35	433,925	45	434,175	55	434,425	65	434,675
6	433,200	16	433,450	26	433,700	36	433,950	46	434,200	56	434,450	66	434,700
7	433,225	17	433,475	27	433,725	37	433,975	47	434,225	57	434,475	67	434,725
8	433,250	18	433,500	28	433,750	38	434,000	48	434,250	58	434,500	68	434,750
9	433,275	19	433,525	29	433,775	39	434,025	49	434,275	59	434,525	69	434,775
10	433,300	20	433,550	30	433,800	40	434,050	50	434,300	60	434,550		

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru/ ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

Если связь идет только в одну сторону, значит у вас или на рации вашего собеседника стоит кодировка CTCSS и/или DCS. Поставьте одинаковые субтоны:

Таблица кодов CTCSS

№	Тон (Гц)	№	Тон (Гц)	№	Тон (Гц)	№	Тон (Гц)	№	Тон (Гц)
1	67,0	11	94,8	21	131,8	31	171,3	41	203,5
2	69,3	12	97,4	22	136,5	32	173,8	42	206,5
3	71,9	13	100,0	23	141,3	33	177,3	43	210,7
4	74,4	14	103,5	24	146,2	34	179,9	44	218,1
5	77,0	15	107,2	25	151,4	35	183,5	45	225,7
6	79,7	16	110,9	26	156,7	36	186,2	46	229,1
7	82,5	17	114,8	27	159,8	37	189,9	47	233,6
8	85,4	18	118,8	28	162,2	38	192,8	48	241,8
9	88,5	19	123,0	29	165,5	39	196,6	49	250,3
10	91,5	20	127,3	30	167,9	40	199,5	50	254,1

Таблица кодов DCS

№	Код	№	Код	№	Код	№	Код	№	Код
1	D023N	22	D131N	43	D251N	64	D371N	85	D532N
2	D025N	23	D132N	44	D252N	65	D411N	86	D546N
3	D026N	24	D134N	45	D255N	66	D412N	87	D565N
4	D031N	25	D143N	46	D261N	67	D413N	88	D606N
5	D032N	26	D145N	47	D263N	68	D423N	89	D612N
6	D036N	27	D152N	48	D265N	69	D431N	90	D624N
7	D043N	28	D155N	49	D266N	70	D432N	91	D627N
8	D047N	29	D156N	50	D271N	71	D445N	92	D631N
9	D051N	30	D162N	51	D274N	72	D446N	93	D632N
5	D053N	31	D165N	52	D306N	73	D452N	94	D645N
11	D054N	32	D172N	53	D311N	74	D454N	95	D654N
12	D065N	33	D174N	54	D315N	75	D455N	96	D662N
13	D071N	34	D205N	55	D325N	76	D462N	97	D664N
14	D072N	35	D212N	56	D331N	77	D464N	98	D703N
15	D073N	36	D223N	57	D332N	78	D465N	99	D712N
16	D074N	37	D225N	58	D343N	79	D466N	100	D723N
17	D114N	38	D226N	59	D346N	80	D503N	101	D731N
18	D115N	39	D243N	60	D351N	81	D506N	102	D732N
19	D116N	40	D244N	61	D356N	82	D516N	103	D734N
20	D122N	41	D245N	62	D364N	83	D523N	104	D743N
21	D125N	42	D246N	63	D365N	84	D526N	105	D754N

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217

г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702

г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988

г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199

г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8

г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон частот	VHF: 136 МГц – 174 МГц UHF: 400 МГц – 470 МГц
Память каналов	99
Шаг канала	12.5 кГц
Импеданс антенны	50 Ом
Рабочая температура	-30 ⁰ С до +60 ⁰ С
Батарея	Литий-ионный аккумулятор 3.7В / 1500мАч (время работы 72 часа)
Потребление тока:	
в режиме ожидания в	Не больше 75 мА
режиме приема	Не больше 400 мА
в режиме передачи	Не больше 1,4 А
Рабочий цикл	3/3/54 мин (прием/передача/ожидание)
Стабильность частоты	2,5 ppm (-20...+60 ⁰ С)
Габариты	47 х 81 х 23 мм
Вес	130г
Модуляция	F3E
Максимальные отклонения	Не больше $\pm 5\text{кГц}/\pm 2.5\text{кГц}$ (W/N)
Внеполосное излучение	Не больше 65 дБ
Чувствительность	0.2мкВ (12дБ SINAD)
Мощность аудио	1700мВт

Примечание: Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

Проблема	Возможное решение
Рация не включается	Низкий заряд батареи. Замените ее на заряженную. Плохой контакт батареи. Снимите ее и поставьте на место.
Быстро разряжается батарея	Вышел срок службы батареи. Замените на новую. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
Загорается индикатор, но динамик не работает.	Проверьте уровень громкости. Убедитесь, что коды "CTCSS" или "DCS" такие же как и на передающей рации.
При передаче некоторые члены группы вас не слышат.	Убедитесь, что коды "CTCSS" или "DCS" такие же как и у остальных членов группы. Ваш собеседник слишком далеко или в зоне сложной для прохождения радиочастот.
Рация передает самопроизвольно	Проверьте функцию "VOX" и настройте чувствительность.
Слышно разговоры людей не из вашей группы.	Поменяйте канал. Поменяйте коды "CTCSS" или "DCS" в вашей группе.
Принимаемый сигнал плохого качества.	Ваш собеседник слишком далеко или в зоне сложной для прохождения радиочастот (подземная парковка, горная местность, вокруг большие металлические конструкции и т.д.)

Если ваша проблема не решена, обратитесь в сервисный центр.

www.radiosila.ru

г.Челябинск, ул. Свободы, 185 ☎+7(351)27-8888-7 ✉74-1@radiosila.ru / ул. Черкасская, 17 ТЦ "Невский" ☎218-0-217
 г.Пермь, ул. Чкалова, 9Е ☎+7(342)249-88-05 ✉59-1@radiosila.ru / Шоссе Космонавтов, 213 ☎207-5-702
 г.Тюмень, ул. Республики, 188 ТК "Квартал" ☎+7(3452)903-905 ✉72-1@radiosila.ru / ул. Федюнинского, 4А ☎903-988
 г.Санкт-Петербург, ул. Звездная, 1 ТК "Континент" ☎+7(812)930-56-32 ✉98-1@radiosila.ru / г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 199
 г.Екатеринбург, ул. Самоцветный б-р, 6 ☎+7(343)379-00-63 ✉66-1@radiosila.ru / Дублер Сибирского тракта, 10/1 ☎38-59-59-8
 г.Уфа, ул.8 Марта, 32/1 ☎+7(347)262-81-83 ✉02-1@radiosila.ru / г.Самара, ул.Гастелло, 22а ☎+7(846)972-56-32 ✉63-1@radiosila.ru
 г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 корпус 5/11 ☎+7(843)296-71-71 ✉16-1@radiosila.ru