

MOTOROLA TLKR T3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии применительно к портативным радиостанциям	2	Автоматическая функция экономии батарей	8
Характеристики	3	Тон конца передачи	8
Дисплей	3	Технические данные	9
Органы управления и функции	4	Таблица частот (МГц)	9
Комплект поставки	5	Гарантийная информация	10
Установка батарей	5	Что не покрывается гарантией	10
Индикатор уровня заряда батарей	5	Информация об авторском праве	11
Эксплуатация радиостанции	5		
Включение радиостанции и регулировка громкости	6		
Включение и выключение тонов клавиш	6		
Ведение радиопереговоров	6		
Навигация по меню	6		
Выбор канала	7		
Функция сканирования каналов	7		
Функция мониторинга канала	8		
Передача тона вызова	8		
Блокировка клавиш	8		

Русский

1


Русский

3

Русский

5

Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии применительно к портативным радиостанциям

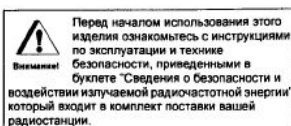

ВНИМАНИЕ!


С целью недопущения превышения пределов воздействия излучаемой радиочастотной энергии перед началом использования этого изделия ознакомьтесь с информацией о радиочастотной энергии и инструкциями по эксплуатации в буклете "Сведения о безопасности и воздействии излучаемой радиочастотной энергии".

Характеристики

- 8 каналов PMR
- Радиус действия - до 5 км*
- Тон конца передачи
- Индикатор уровня заряда батарей
- Мониторинг канала
- Сканирование каналов
- Блокировка клавиш

*Радиус действия радиостанции зависит от окружающих условий и топографии местности.

Дисплей

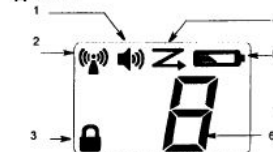

1. Индикатор уровня громкости
2. Индикатор приема/передачи
3. Индикатор блокировки клавиш
4. Индикатор сканирования
5. Индикатор уровня заряда батарей
6. Индикатор канала

Органы управления и функции



Клавиша ▲ (увеличение громкости/следующий канал)
Клавиша ▼ (уменьшение громкости/предыдущий канал)

* "2" не отображается на дисплее.

оздравляем вас с приобретением радиостанции базового уровня класса PMR (Private Mobile Radio - мобильная радиосвязь индивидуального пользования). Радиостанция имеет малый вес и легко умещается на ладони. Ей удобно пользоваться для связи с родными и друзьями на спортивных мероприятиях, в туристических походах, катаясь на лыжах или просто на прогулке. Пригодится она и в качестве средства оповещения и безопасности. Это современное, компактное средство связи оснащено множеством полезных функций.

Комплект поставки

В комплект поставки входят две радиостанции TLKR T3, два поясных зажима и данное руководство. Питание радиостанции осуществляется от 3 щелочных батарей AAA (не входят в комплект поставки).

Установка батарей

Для питания радиостанции TLKR T3 необходимы 3 щелочные батареи AAA (приобретаются отдельно). Рекомендуется использовать щелочные батареи только высокого качества.

Щелочные батареи устанавливаются следующим образом:

1. Убедитесь, что радиостанция выключена.
2. Снимите крышку батарейного отсека. Для этого нажмите на логотип и выдвиньте крышку по направляющим.
3. Установите в батарейный отсек 3 щелочные батареи AAA (не входят в комплект поставки). Соблюдайте полярность, обозначенную символами "+" и "-" внутри отсека. Если батареи установлены неправильно, радиостанция работать не будет.
4. Задвиньте на место крышку батарейного отсека.

Индикатор уровня заряда батарей

На дисплее радиостанции имеется индикатор текущего уровня заряда батарей. При низком уровне заряда батарей значок индикатора уровня заряда батарей мигает. Немедленно замените щелочные батареи.

Эксплуатация радиостанции

Чтобы обеспечить правильное и полное использование возможностей вашей новой радиостанции, прочитайте данное руководство от начала до конца, прежде чем приступить к эксплуатации радиостанции.

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru

г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru

г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru

г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru

г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru

Включение радиостанции и регулировка громкости

1. Чтобы включить радиостанцию, нажмите и удерживайте клавишу **MENU/**. Чтобы увеличить громкость, нажмите клавишу **▲**. Чтобы уменьшить громкость, нажмите клавишу **▼**.
2. Чтобы выключить радиостанцию, нажмите и удерживайте клавишу **MENU/**.

Включение и выключение тонов клавиш

Каждое нажатие клавиш радиостанции (кроме тангент PTT) сопровождается тональным сигналом.

Чтобы выключить тоны клавиш, включите радиостанцию, удерживая нажатой клавишу **▼**.

Чтобы включить тоны клавиш, выключите и снова включите радиостанцию, не нажимая клавишу **▼**.

Ведение радиопереговоров

Чтобы вступить в радиопереговоры с другой радиостанцией:

1. Нажмите тангент PTT и, удерживая ее нажатой, говорите в микрофон с расстояния 5-8 см. Говорите четко, но не повышая

голоса. Во время передачи на дисплее отображается значок . Во избежание потери первых слов передачи не начинайте говорить сразу после нажатия тангента PTT. Сделайте небольшую паузу.

2. Закончив говорить, отпустите тангент PTT. Это дает возможность принимать поступающие вызовы. Во время приема на дисплее отображается значок .

Навигация по меню

Для доступа к дополнительным функциям в радиостанции имеется меню.

1. Для входа в меню нажмите клавишу **MENU/**.

2. Продолжая нажимать клавишу **MENU/**, вы продвигаетесь по меню и (пройдя меню до конца) возвращаетесь в "нормальный" режим работы.
3. Другие способы выхода из меню:

- a. Нажмите и удерживайте клавишу **MENU/**.
- b. Нажмите тангент PTT.
- c. Подождите 10 секунд. Радиостанция автоматически вернется в "нормальный" режим.

**Выбор канала**

Для связи между радиостанциями необходимо, чтобы они были настроены на один и тот же канал.

Чтобы выбрать канал:

Войдите в меню. Для увеличения или уменьшения отображаемого номера канала нажимайте клавишу **▲** или **▼**. Для непрерывного увеличения или уменьшения номера канала нажмите клавишу **▲** или **▼** и удерживайте ее нажатой.

Для выбора канала нажмите тангент PTT.

Функция сканирования каналов

Ваша радиостанция оснащена функцией сканирования каналов, позволяющей сканировать все 8 каналов. При обнаружении активного канала радиостанция фиксируется на этом канале, пока он не освободится. Затем, после 2-секундной паузы, радиостанция возобновляет сканирование. Нажав тангент PTT во время паузы сканирования, вы можете начать передачу на данном канале.

Чтобы включить сканирование каналов: Войдите в меню. Двигайтесь по меню, пока не замигает значок . Нажмите клавишу . Чтобы выключить сканирование каналов:

Нажмите клавишу **MENU/** или тангент PTT.

Функция мониторинга канала

Функция мониторинга канала позволяет прослушивать слабые сигналы на текущем канале при нажатии соответствующей клавиши.

Включение мониторинга канала:

Войдите в меню. Двигайтесь по меню, пока не замигает значок .

- Для непрерывного прослушивания нажмите . Значок продолжает мигать.

Выключение мониторинга канала:

Для возврата к "нормальному" режиму нажмите **MENU/** или клавишу **MENU/**. В результате значок перестанет мигать.

Передача тона вызова

В радиостанции TLKR T3 предусмотрена передача тона вызова при нажатии клавиши .

Для передачи тона вызова коротко нажмите клавишу .

Блокировка клавиш

Для блокировки клавиш:

Нажмите и удерживайте клавишу . На дисплее появится значок .

Для разблокировки клавиш:

Нажмите и удерживайте клавишу .

Значок исчезает.

Автоматическая функция экономии батарей

Эта уникальная функция позволяет значительно продлить время работы батарей. Радиостанция автоматически переходит в режим экономии батарей при отсутствии передачи и приема в течение 3 секунд. В этом режиме радиостанция по-прежнему может принимать вызовы.

Тон конца передачи

Тон конца передачи служит для оповещения о конце передачи (при использовании тангента PTT). Если тоны клавиш включены, то тон конца передачи выводится на динамики. Если тоны клавиш выключены, то тон конца передачи передается, но из динамика не звучит.

Чтобы включить тон конца передачи:

Включите радиостанцию, удерживая нажатой клавишу **▲**.

Чтобы выключить тон конца передачи:

Выключите и снова включите радиостанцию, не нажимая клавишу **▲**.

Технические данные

Число каналов	8 каналов PMR
Рабочая частота	446,00625 - 446,09375 МГц
Источник питания	3 щелочные батареи ААА (не входят в комплект поставки)
Радиус действия	До 5 км
Ресурс батарей	20 часов (тип.) - щелочные батареи (рабочий цикл 5/5/90)

Таблица частот (МГц)

Кан.	Част.
1	446,00625
2	446,01875
3	446,03125
4	446,04375
5	446,05625
6	446,06875
7	446,08125
8	446,09375

ПЕРЕЧЕНЬ ОДОБРЕННЫХ АКСЕССУАРОВ

Для приобретения следующих аксессуаров обращайтесь к дилеру или предприятию розничной торговли.

№ изделия по каталогу Motorola	Описание
00272	Поясной зажим для Т3

Гарантийная информация

С гарантийными претензиями и для выполнения гарантийного обслуживания обращайтесь к официальному дилеру компании Motorola или на предприятие розничной торговли, где вы приобрели радиостанцию Motorola и/или фирменные аксессуары.

Для получения гарантийного обслуживания верните радиостанцию дилеру или на предприятие розничной торговли. Не отправляйте радиостанцию в адрес фирмы Motorola.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документ о покупке с датой покупки. На радиостанции должен быть четко виден серийный номер. Гарантийные претензии не принимаются, если тип или серийный номер на радиостанции был изменен, удален или неразборчив.

Что не покрывается гарантией

Дефекты или повреждения в результате нештатного использования изделия или невыполнения инструкций, приведенных в данном руководстве.

Дефекты или повреждения в результате неправильного использования, несчастного случая или небрежности.

Дефекты или повреждения в результате неправильного тестирования, эксплуатации, обслуживания, регулировок или внесенных изменений или модификаций любого рода. Поломки или повреждения антенн, за исключением поломок или повреждений, явившихся прямым следствием дефекта материалов или изготовления.

Изделия, разобранные или отремонтированные таким образом, что вследствие такой разборки или ремонта резко ухудшилось качество работы изделия или стал невозможным нормальный осмотр и тестирование для проверки справедливости гарантийных претензий.

Дефекты или повреждения из-за неправильного расстояния между радиостанциями.

Дефекты или повреждения из-за попадания влаги или жидкостей.

Все пластиковые поверхности и другие наружные открытые части, поцарапанные или поврежденные в результате нормального использования.

Изделия, взятые напрокат.

Периодическое обслуживание и ремонт или замена частей, требующиеся в результате нормального использования и износа.

Информация об авторском праве

Описанные в данном руководстве изделия фирмы Motorola могут содержать защищенные авторскими правами программы фирмы Motorola, хранящиеся на полупроводниковых ЗУ или других носителях. Законы Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран защищают некоторые исключительные права компании Motorola в отношении защищенных авторским правом программ, включая право на копирование и воспроизведение в любой форме защищенных авторским правом компьютерных программ. В связи с этим никакие компьютерные программы фирмы Motorola, содержащиеся в изделиях Motorola, описанных в настоящем руководстве, не разрешается копировать или воспроизводить каким бы то ни было иным способом без явного письменного разрешения фирмы Motorola. Кроме того, покупка изделий Motorola не дает никаких явных или подразумеваемых прав или прав на лицензию, например не подразумевает отказа владельцев от своих прав и т.п., в отношении авторства, патентов или заявок на патенты компании Motorola, за исключением обычных не исключительных прав на безвозмездную лицензию на использование этих изделий согласно законам о продаже изделий.

MOTOROLA, стилизованный логотип "M" и другие упомянутые здесь товарные знаки компании Motorola, Inc. ® (зарегистрировано в Ведомстве патентов и товарных знаков США). © Motorola, Inc. 2007

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru

г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru

г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru

г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru

г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru