

Радиостанция Kenwood

TK-2206s

Инструкция по эксплуатации



KENWOOD 2206s

VOX И СКРЕМБЛЕР в данной модели отсутствуют

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru
г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru

Содержание

Подготовка к работе

- Зарядка NiMh аккумулятора
- Установка антенны
- Установка поясной клипсы
- Установка крышки для гнезда Спикера / микрофона
- Установка дополнительного Спикера / микрофона

Знакомство с ТК-2206s

Операции с ТК-2206s

Вспомогательные функции

- TOT
- Сохранение аккумулятора
- Предупреждение о необходимости зарядки батарей
- Кнопка Монитор
- Использование кодов QT/DQT

Дополнительные аксессуары

Возможные неисправности

Подготовка к работе

Зарядка NiMh аккумулятора

Аккумулятор не заряжен на заводе, необходимо зарядить его перед использованием.

Первоначальной зарядкой аккумулятора после закупки или длительного хранения (более 2 месяцев) не достигается нормальная емкость. После повторения цикла зарядки/разрядки два или три раза, емкость приблизится к нормальной.


ПОСЛЕ ПЕРЕЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО В ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА БОЛЕЕ 5-ТИ ДНЕЙ МОЖЕТ СОКРАТИТЬ СРОК ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Окружающая температура должна быть между +5 и +40°C) во время зарядки аккумулятора, иначе он может не зарядиться полностью.

Трансивер, оборудованный NiMh аккумулятором, должен быть выключен в течение всего времени зарядки. Использование трансивера при зарядке аккумулятора может помешать корректной зарядке.

Если операционное время аккумулятора сильно уменьшается, даже при полной и правильной зарядке, необходимо заменить аккумулятор.

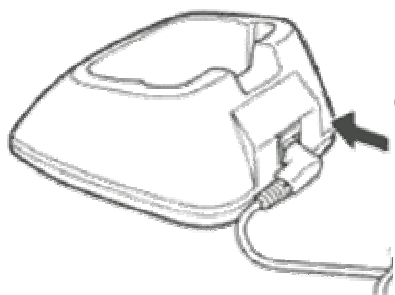

Подсоедините AC кабель адаптера в гнездо, расположенное с тыльной стороны зарядного устройства.

Подключите сетевой адаптер в AC разъем.

- Задвиньте NiMh аккумулятор, или трансивер с NiMh аккумулятором в зарядное устройство.
- Удостоверьтесь, что контакты аккумулятора находятся в контакте с клеммами зарядного устройства. На зарядном устройстве загорается светодиод и начинается зарядка.
- После зарядки аккумулятора в течение 8-10 часов, извлеките аккумулятор или трансивер с ним из зарядного устройства.

Зарядное устройство не отключается автоматически после полной зарядки аккумулятора.

- Отсоедините сетевой адаптер из AC разъема.

Установка/Демонтаж аккумулятора

Средняя время работы NiMh аккумулятора - 8 часов. Оно вычисляется из расчета 5 % времени передачи, 5 % времени приема и 90% времени стояния дежурного приема.

Внимание!

НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА КЛЕММЫ БАТАРЕИ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИЯ ИХ К ОГНЮ.


НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТДЕЛЯТЬ КОЖУХ ОТ АККУМУЛЯТОРА.

Установка антенны.

Антенна

Вкрутите антенну в гнездо для нее, расположенное сверху трансивера, поворачивая по часовой стрелке.

Замечание: Не допускается использование антенны не по назначению. Использование антенны этими способами может повредить антенну и ухудшить работу вашего трансивера.

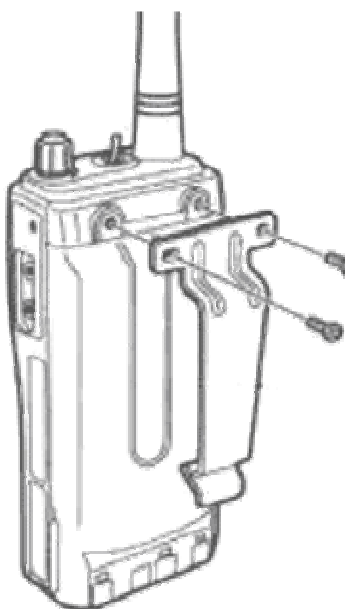


Установка поясной клипсы.

Если необходимо, прикрутите поясную клипсу, используя 2 винта 3x8 мм.

Замечание: Если поясная клипса не установлена, местоположение его установки может стать горячим в течение длительной передачи или, если трансивер находится в горячей окружающей среде.

Вы должны удалить поясную клипсу перед снятием аккумулятора.

Внимание! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ВИНТА, КОГДА УСТАНАВЛИВАЕТЕ ПОЯСНУЮ КЛИПСУ ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ТРАНСИВЕР. ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ СОДЕРЖИТСЯ В ЭТИХ КЛЕЯХ, СПОСОБНО РАЗЪЕДАТЬ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТРАНСИВЕРА.

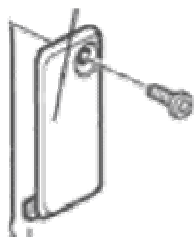


Установка крышки на гнездо спикер/микрофона

Крышка на гнездо спикер/микрофона

Если Вы не используете спикер/микрофон, установите крышку на его гнездо, используя винты 3х6 мм.

Замечание: Чтобы предохранить трансивер от проникновения воды, Вы должны установить крышку на гнездо спикер/микрофона, которой снабжен трансивер.

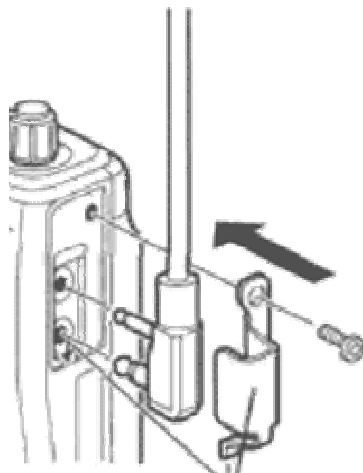

Установка спикер/микрофона


Вставьте штексель спикер/микрофона в гнездо.

Прикрутите скобу, закрывающую штексель, используя винт 3х6 мм.

Скоба, закрывающая спикер/микрофон

Замечание: При использовании спикер/микрофона трансивер не защищен полностью от проникновения воды.

ЗНАКОМСТВО С ТК-2206s

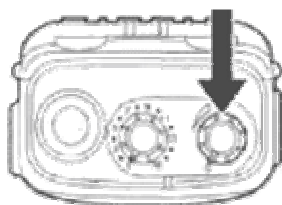


РАБОТА С ТК-2206s

Выключите трансивер поворотом ручки регулировки громкости по часовой стрелке.

Прозвучит сигнал «Би-ип».

Отрегулируйте звук нажатием и удержанием кнопки Монитор, затем поворотом ручки громкости.

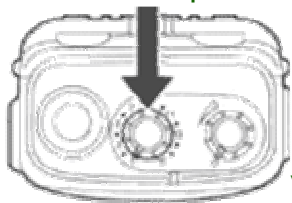

Поверните ручку для выбора желаемого канала.

При получении соответствующего сигнала Вы услышите звук из спикера.

Для вызова нажмите клавишу РТТ, говорите в микрофон своим обычным голосом.

Держите микрофон на расстоянии приблизительно 3-4 см от ваших губ. Отпустите **РТТ** для приема.

Замечание: Когда аккумулятор разрядится, передача остановится, загорится красным индикатор.

Вспомогательные функции

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru
г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru

TOT

Цель функции TOT состоит в том, чтобы предотвратить использование канала одним человеком в течение длительного периода времени.

Если Вы непрерывно передаете в течение 10 минут, трансивер останавливает передачу, и зазвучит тоновый сигнал. Чтобы его остановить, отпустите клавишу РТТ. Чтобы возобновить передачу снова нажмите РТТ.

Экономия аккумулятора

Функция экономии аккумулятора, уменьшает количество используемой энергии, когда не выполняется никаких операций трансивера (не принимается сигнал, никакие клавиши не нажимаются, и никакие ручки не регулируются).

Если канал не занят и никакое действие не выполнено в течение 10 секунд, включается режим сохранения аккумулятора. Когда сигнал получен, или какое-либо действие выполнено, режим сохранения аккумулятора отключается.

Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

Эта функция предупреждает Вас, что аккумулятор нужно перезарядить.

При передаче, если мощность заряда аккумулятора стала ниже необходимого значения, индикатор мигает красным. Когда прозвучит тоновый сигнал, передача прекращается. Замените или перезарядите аккумулятор.

Монитор

Когда нет никаких сигналов, шумоподаватель трансивера автоматически заглушает спикер, так что Вы не будете слышать фон. Чтобы вручную деактивировать шумоподаватель, нажмите и держите кнопку Монитор. Это полезно, когда Вы хотите регулировать уровень громкости, или когда Вы должны слышать слабый сигнал.

Индикатор СВЕТОДИОД горит зеленым, когда кнопка Монитор нажата.

Использование кодов QT/DQT

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru
г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru

Некоторые каналы могут иметь запрограммированный тон QT/DQT. Тон QT/DQT - подтональный сигнал, который позволяет Вам игнорировать запросы от других абонентов, которые используют тот же самый канал.

Когда Вы получаете сигнал, который имеет тон отличный от установленного в вашем трансивере, Вы не будете слышать этот сигнал. Аналогично, сигналы, что Вы передаете, будут слышать только абоненты, чей тон QT/DQT соответствует тону, установленному в вашем трансивере.

Замечание: Использование каналов, с установленными тонами QT/DQT, освобождает Вас от нежелательных запросов, это не подразумевает, что ваши запросы будут конфиденциальными.

Дополнительные аксессуары

Вы можете пользоваться следующими аксессуарами для Вашего трансивера:

- KHS-1: Гарнитура с VOX (голосовое управление).
- KMC-17: Спикер/микрофон (стандартный)
- KMC-21: Спикер/микрофон (скрытоносимый)
- KWR-1: Водонепроницаемый футляр

Возможные неисправности

Проблема	Решение
----------	---------

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru
г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru

Нет питания	Возможно, аккумулятор разрядился. Перезарядите или смените аккумулятор. Возможно, аккумулятор неправильно установлен. Снимите аккумулятор и установите заново.
Аккумулятор быстро разряжается после зарядки.	Возможно, срок эксплуатации аккумулятора кончился. Замените аккумулятор на новый.
Нет связи с другими членами вашей группы.	Удостоверьтесь, что Вы используете ту же самую частоту и QT код, что и другие члены в вашей группе. Другие члены группы могут быть слишком далеко. Удостоверьтесь, что Вы - в пределах связи другого трансивера.
Другие голоса (помимо членов группы) присутствуют на канале	Изменен QT код. Убедитесь, что изменили QT код на всех трансиверах в вашей группе.